




2052654 2052656 2052658 2052660
 2052670 2052672 2052674 2052676
 2052686 2052688 2052690 2052692
 2052702 2052704 2052706 2052708
 DALI
 2052662 2052664 2052666 2052668
 2052678 2052680 2052682 2052684
 2052694 2052696 2052698 2052700
 2052710 2052712 2052714 2052716


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
 Abschalten
Débrancher
 Desconectar
Uitschakelen
 Stäng av

Round
 2052654 2052656 2052658 2052660 2052662 2052664 2052666 2052668
 2052686 2052688 2052690 2052692 2052694 2052696 2052698 2052700

Square
 2052670 2052672 2052674 2052676 2052678 2052680 2052682 2052684
 2052702 2052704 2052706 2052708 2052710 2052712 2052714 2052716

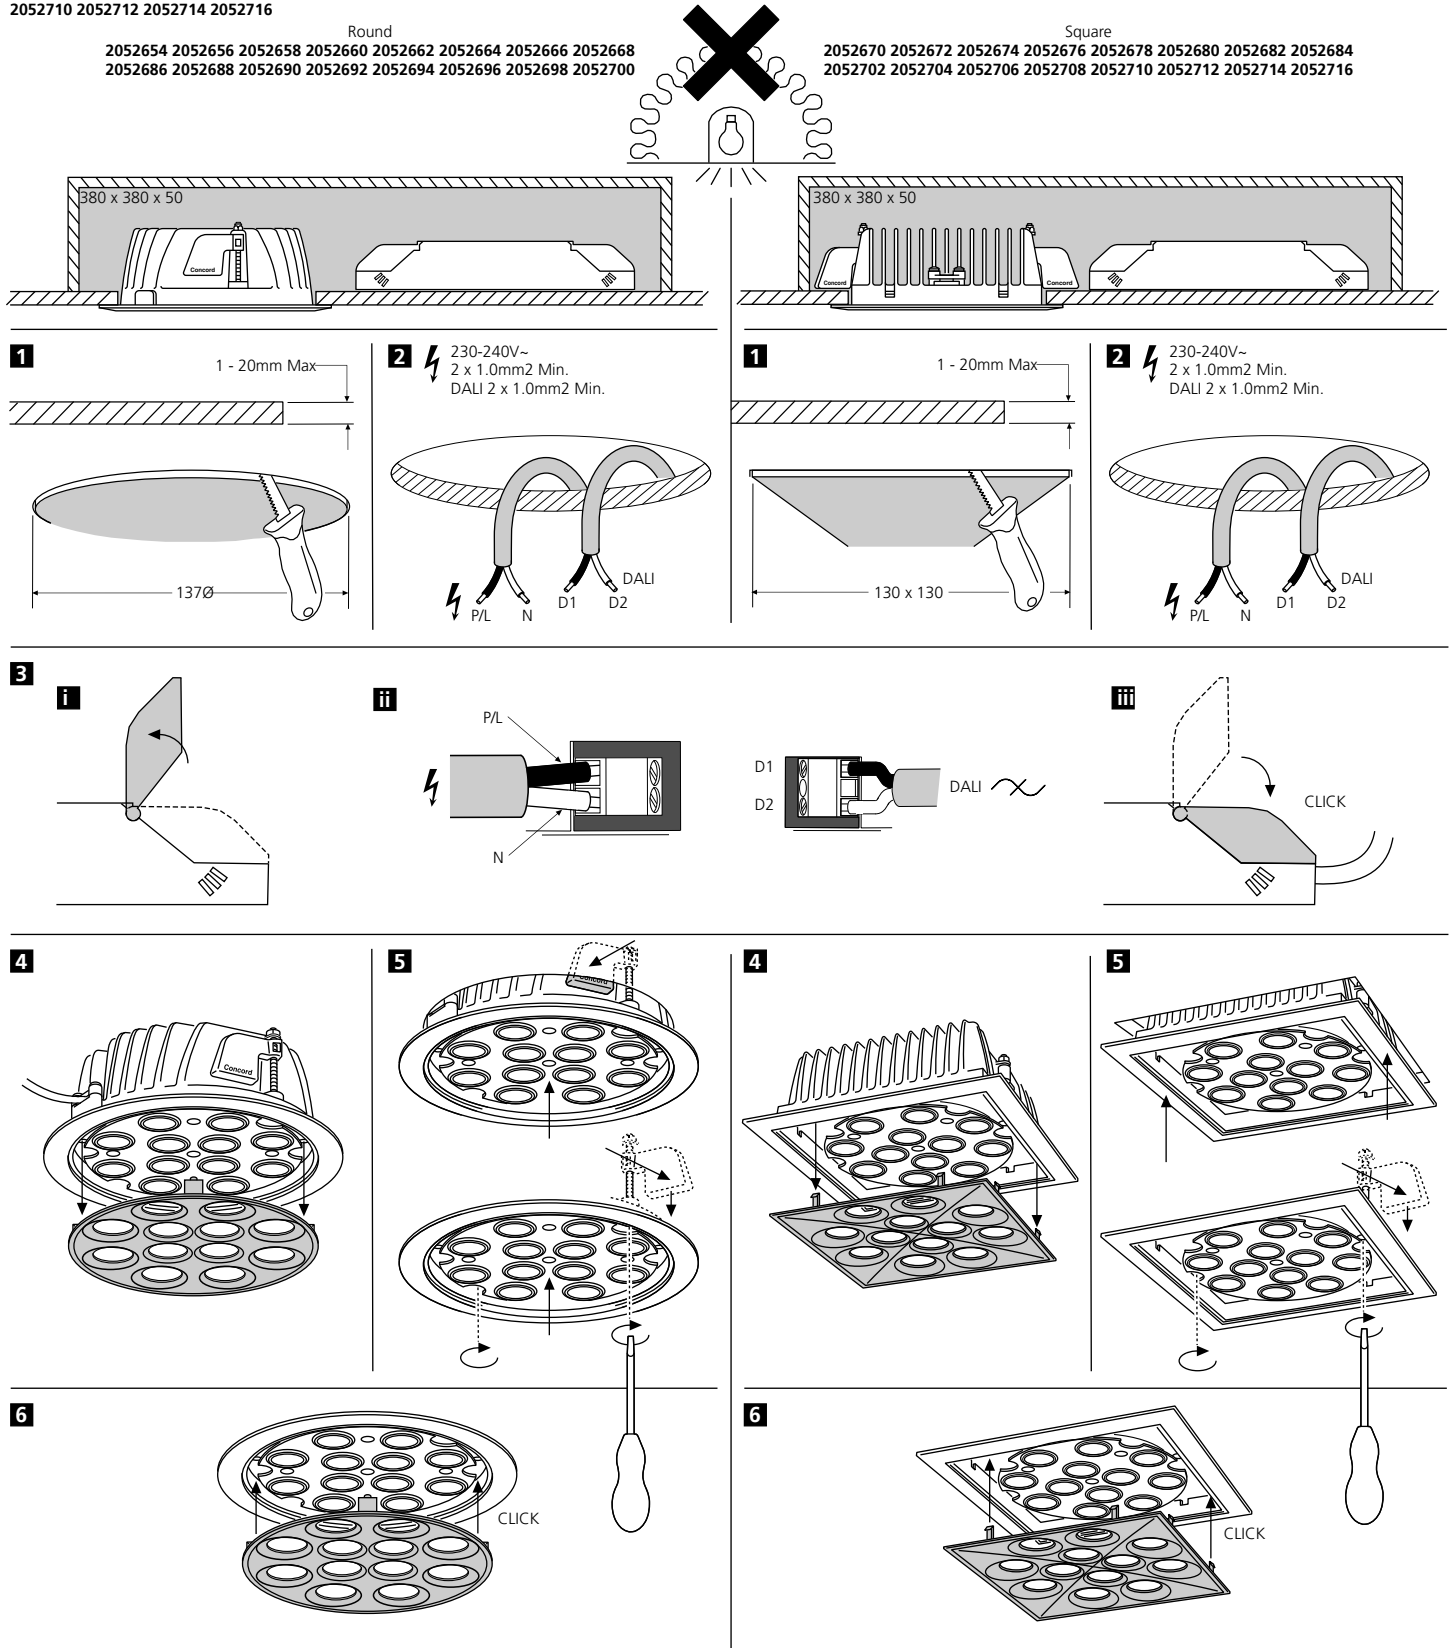

Suitable for use indoors
 Geeignet für Innenanwendung
Pour un usage interne
 Adecuada para uso en interiores
Geschikt voor gebruik binnen
 Lämpig för inomhusbruk

