

## 取扱説明書

EQUINOX HID ダウンライト

## Concord

この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載してあります。電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。


●電気工事様へのお願い●

工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。

## ■LC16784, 85, 86, 87

## ★器具の取付方法（共通事項）


- 天井材は10mm～30mmの厚さが必要です。図-①
  - 本体から化粧枠をはずし、固定金具を図-②、③のようにセットして下さい。固定金具は枠の切欠き窓をガイドにして、奥まで差し込んで下さい。
  - ランプホルダーの電線を安定器と結線して下さい。電線を延長する場合は600Vビニール絶縁電線と同等性能以上の電線をご使用下さい。図-④
- 安定器2次側（管灯回路）を延長する場合は、600Vビニール絶縁電線と同等性能以上をご使用下さい。
  - ランプと安定器との配線は70Wは5m以下、150Wは30m以下となるよう施工して下さい。電子安定器（近日発売）は2m以下として下さい。
  - アースは第三種接地工事を施して下さい。入力電圧は、定格値の±5%以内にてご使用下さい。
- ランプをソケットにセットして下さい。ランプは素手で触れないで下さい。図-⑤
  - ランプホルダーを反射板のスプリングクリップでセットして下さい。図-⑥、⑦
  - 本体を水平にして化粧枠に、同面になるまで押し上げて下さい。図-⑧

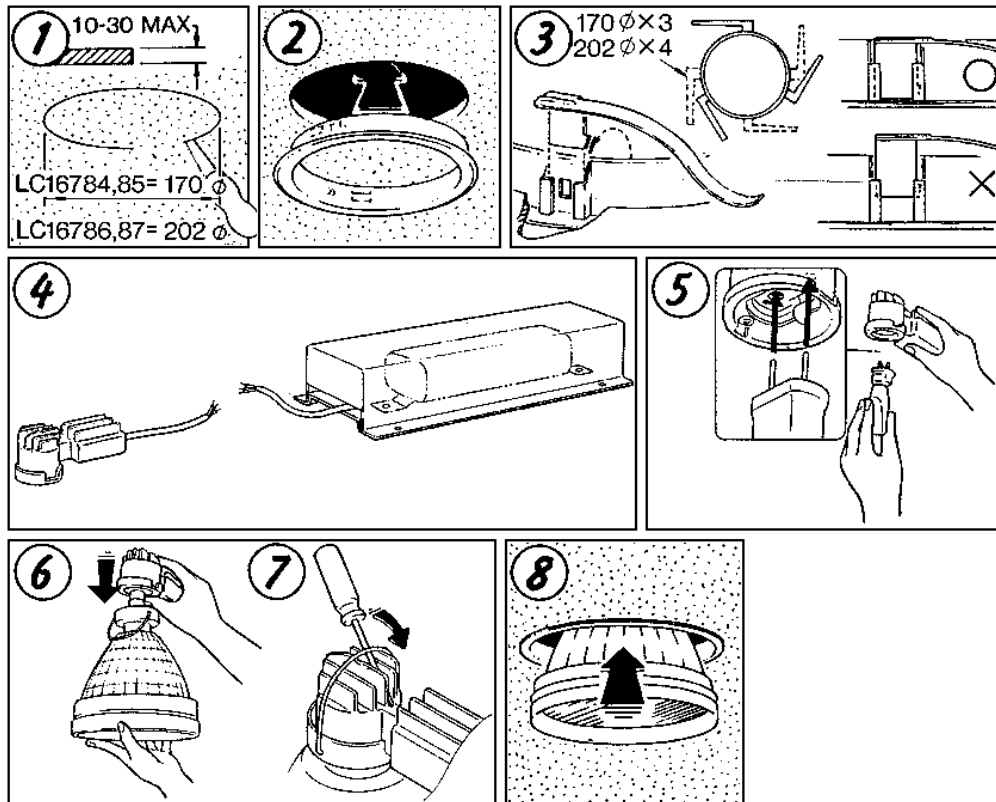

○—取付可  
×—取付不可

## ★ランプの交換

- 図のようにガラスを押し上げ、本体の内枠に指を掛け引き下げて下さい。図-⑨、⑩、⑪
- 反射板のスプリングクリップをランプホルダーから外し、ランプ交換を行って下さい。図-⑫

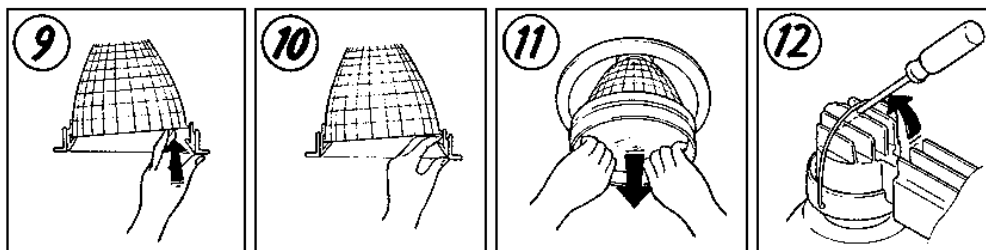


## ■LC14445-7、14465-7


### ●アクセサリ（化粧トリム）の取付

化粧トリムを水平に押し上げ、反射板の枠へ引っかけて下さい。図-①、②、③

取りはずす場合は、⊖マイナスドライバーで、“つめ”を手前に引っ張り、化粧トリムを引き下げて下さい。図-④

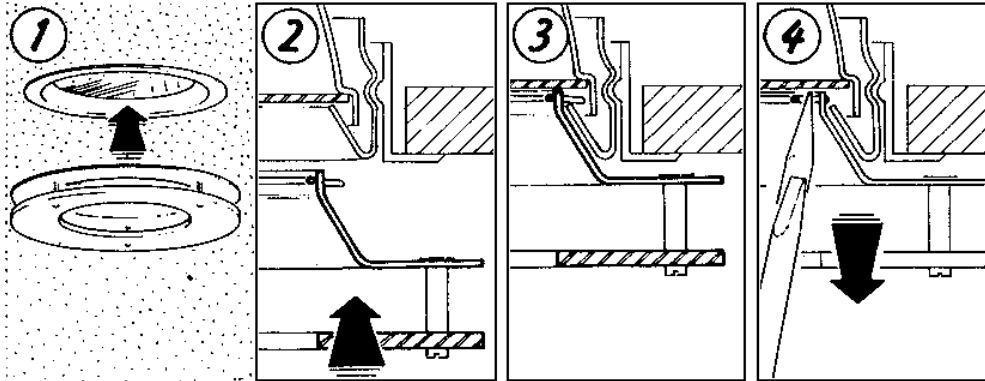

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法は次のように行って下さい。

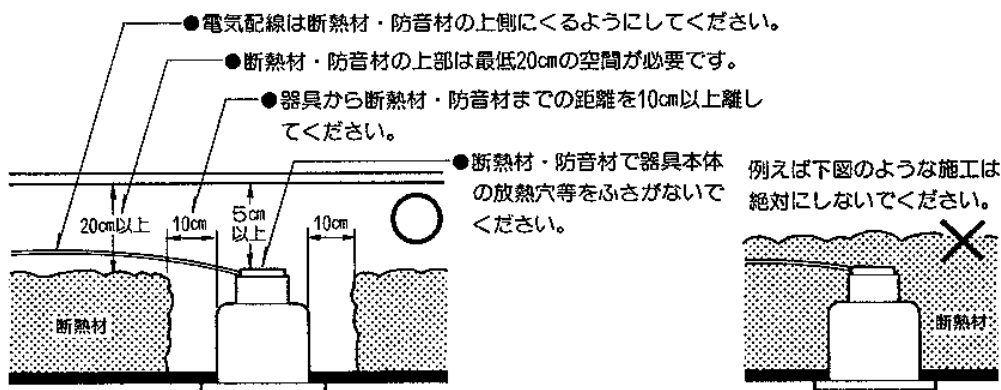

### ◎ご使用にあたってのご注意

- 地域により周波数が異なりますので50Hzか60Hzかをご確認の上ご使用下さい。安定器の銘板に記載してあります。
- ランプ始動時、パルス音が聞こえますが異常ではありません。
- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- ライトコントロール（調光）との併用は出来ません。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保証するため、定期的に清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないで下さい。
- 器具の破損及びランプの故障したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

### ★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号  
TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240