

CONTROL SPOT
ハイラックスランプ専用

Concord

取扱説明書

この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載してあります。電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。


●電気工事様へのお願い●

工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。

■LC17311、17312

★器具の取付方法(プラグタイプ)


- プラグのレバーを図のように90°開き、ロックを緩めてライティングダクトに差し込んで下さい。図-①
- ロックつまみを右へ回し確実に締め付けて、レバーを戻しセットして下さい。図-②
- 器具の移動は、取り外してから行って下さい。セッティングしたままでスライドしないで下さい。

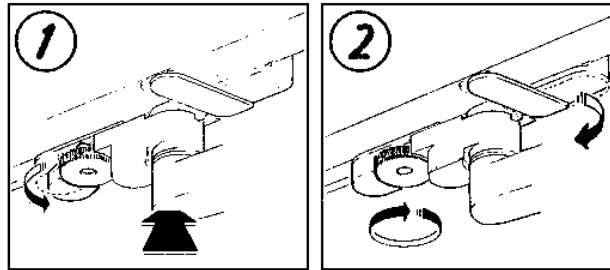

■LC17313、17314

★器具の取付方法(フランジタイプ)

- 取付ネジは板厚が3cm以上の所に取り付けて下さい。図-③
- 電線は、1.6mmの単線を使用し7mmほど段むきした後、図のように端子ターミナルに極性を合わせて挿入し確実に押しネジにて接続して下さい。図-④
- 図-⑤のように器具側のコネクタを端子ターミナルに接続して下さい。
- 器具本体を付属のナットで取付金具に確実に取り付けて下さい。図-⑥
- ナット側面の押しビスを締め付けナットを固定して下さい。図-⑦

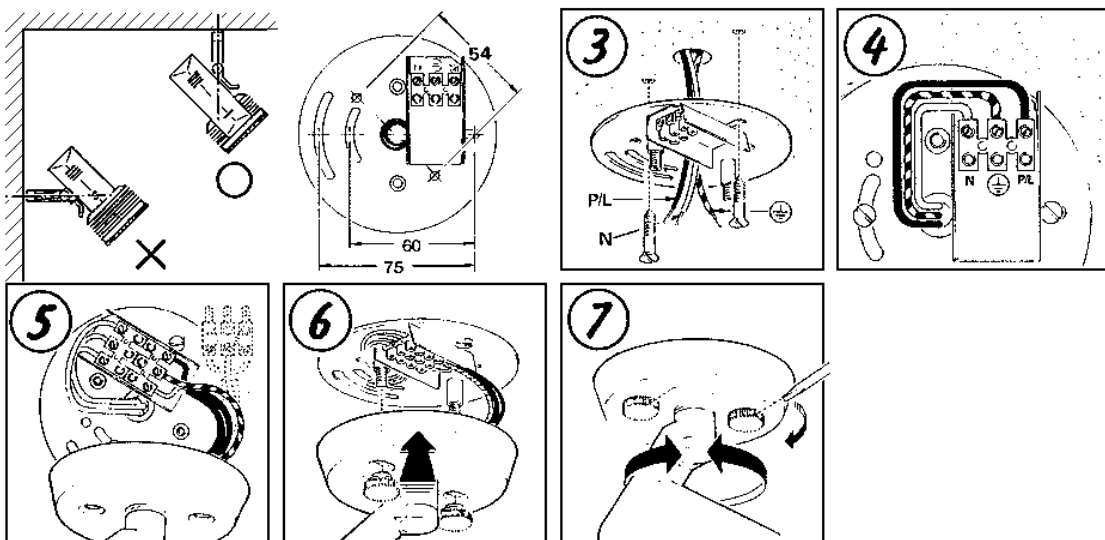


★ランプの取付、交換

- ランプはスクリュウ式ですので、ねじ込んでセットして下さい。
- この器具は、ハイラックスランプ70W専用です。他のランプは、絶対に使用しないで下さい。


★角度調節

- 上下方向の角度調節は、アーム部のロックレバーをおこして行います。図-⑧調節後は、ロックレバーを戻して確実に固定して下さい。図-⑨

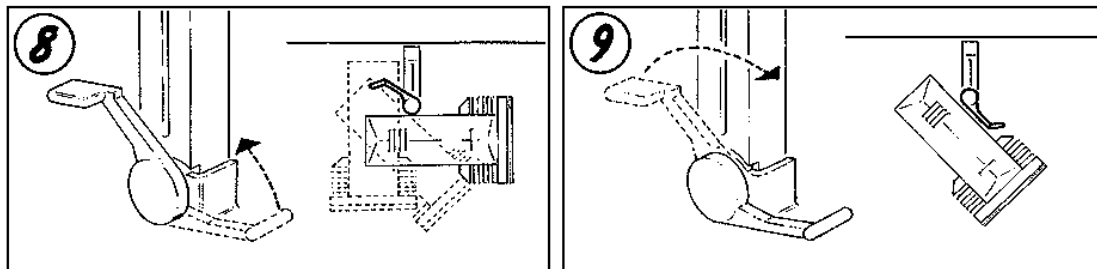


★配光調節

- 配光調節は、本体側面のレバーで図-⑩のように調節することができます。照射物の大きさに合わせ調節して下さい。

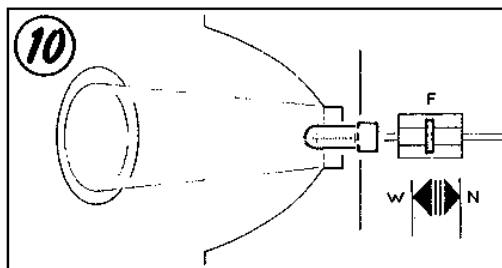

★アクセサリーの取付方法

- ローレットナットを緩めて下さい。図-⑪
- セードの溝にアクセサリーの凸を引っかけてローレットナットを確実に締め付けて下さい。図-⑫

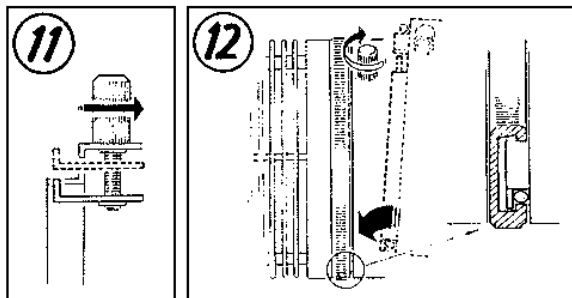

◎ご使用にあたってのご注意

- ランプ始動時、パルス音が聞こえますが異常ではありません。
- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- ライトコントロール（調光）との併用は出来ません。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保障するため、定期的に清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないで下さい。
- 器具の故障及びランプの破損したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号
TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240