


0049483 5W - 5kg  
 0049484 7W - 6.5Kg  
 0049485 9W - 8.6kg


**Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.**  
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.  
**Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.**  
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.  
**Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.**  
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



**Switch Off**  
 Abschalten  
**Débrancher**  
 Desconectar  
**Uitschakelen**  
 Stäng av


Max Load 29400N

## 1 Body

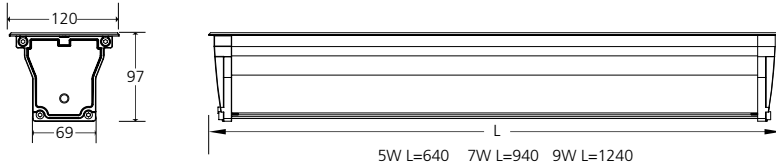


## 2 Seal sleeve


0049486/0049487/0049488

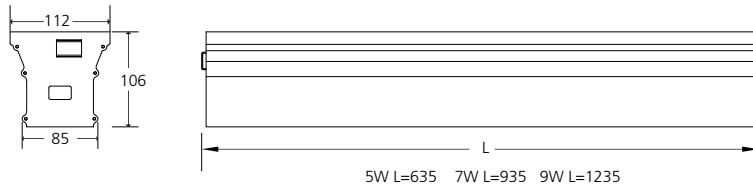



## 3 Put seal sleeve into ground first

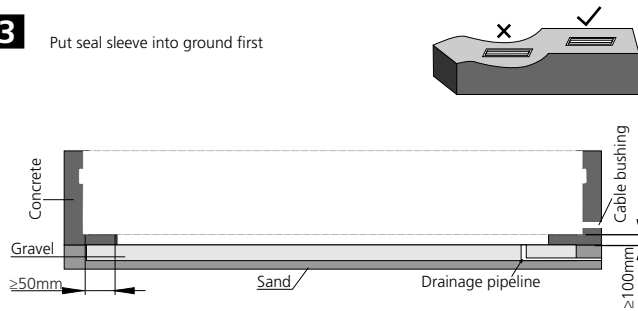

## 4

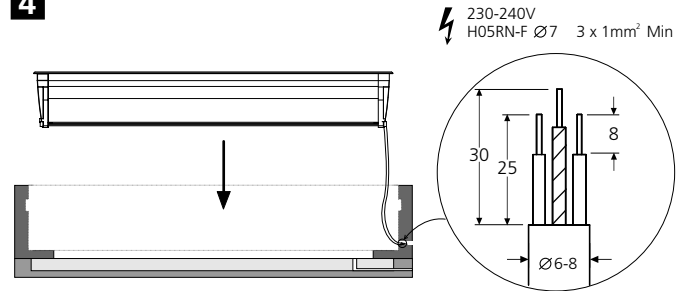

## 5

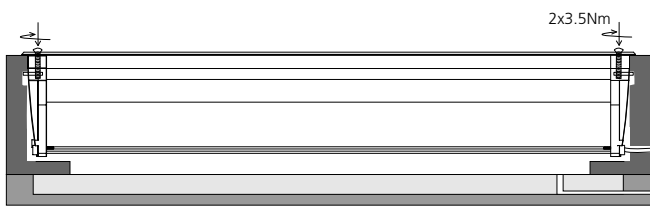

**Replace any cracked protective shield.**

Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.  
**Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.**  
 Este símbolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.

**Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.**

Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasia vioittunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.