

CDM - TC35W専用ダウンライト

# Concord

## 取扱説明書


この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載してあります。電源線接続の工事はかならず電機工事に依頼してください。

### ●電気工事様へのごお願い●


工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。

### ■器具の取付方法（本体の取付）LC33393

- この器具はCDM-TC35W専用器具です。
- 別量専用安定器は別売りです。安定器の取付方法については、安定器の取扱説明書をお読み下さい。
- 天井板は10mm以上の厚さが必要です。図-①
- 取付金具を図-②、③のようにセットして下さい。
- 電源線を安定器の端子台に接続して下さい。図-④
- 取付金具の両サイドを押さえ灯体に密着させながら、本体を天井穴に入れ、そのまま水平に押し上げて下さい。図-⑤、⑥

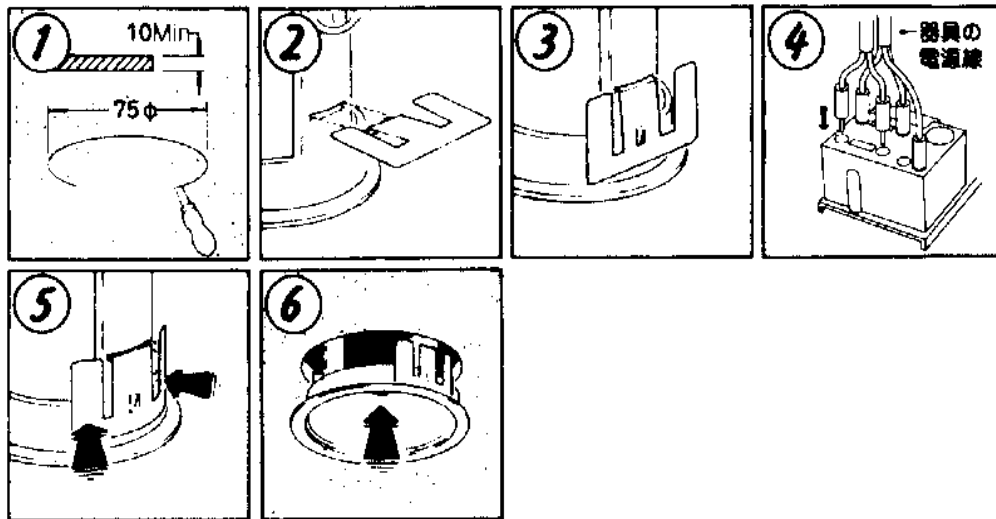

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法は次のように行って下さい。

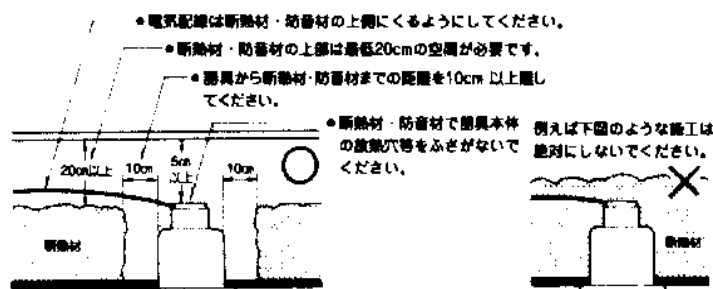


### ◎ご使用にあたってのご注意

- この製品は専用システムですので、他社製品との併用は出来ません。
- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ライトコントロール(調光)との併用は出来ません。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 器具やランプを布で覆ったりしないで下さい。加熱、損傷の原因になります。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり、部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保证するため、定期的な清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を濃した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないで下さい。
- 器具の破損及びランプの故障したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。




## ■化粧枠、ランプの取付、交換

- 枠を左に回し外して下さい。
- ランプはピン式ですのでソケットのピン穴に合わせて押し込んで下さい。図-⑦

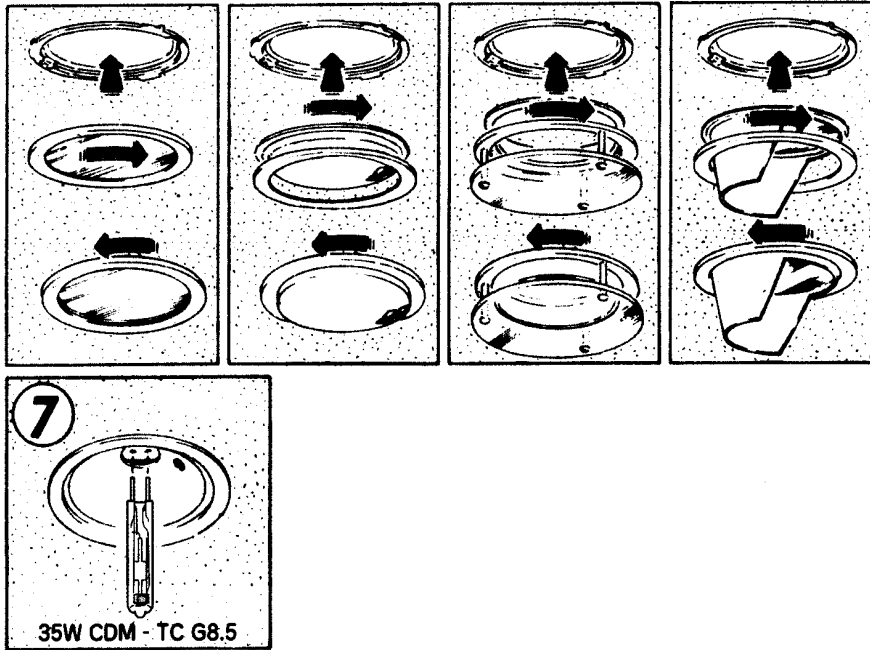

## ◆照射距離についてのご注意

器具の照射方向に対する照らす商品との距離は、下記の表示例に従って行って下さい。  
(照射距離はそれぞれ商品に表示されております。)

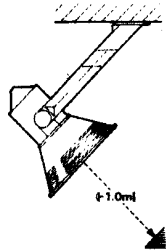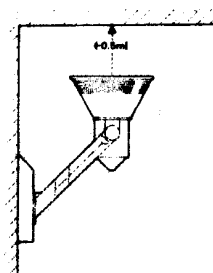

## ★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号  
TEL 03-3769-2031 FAX 03-3769-2240