

12V低電圧入力専用器具
CHORUS ハロゲンダウンライト

Concord

取扱説明書

この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載してあります。

電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。


●電気工事様へのお願ひ●

工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。


■LC17323

★器具の取付方法

- この器具は12Vの低電圧入力専用器具です。
- 別置12Vダウントランスは別売です。トランス取付方法については、トランスの取扱説明書をお読み下さい。
- 調光器を使用される場合は、銅鉄式ダウントランスLC16207を使用して下さい。
- 天井材は8mm~30mmの厚さが必要です。図-①
- 本体から取付枠を外して下さい。図-②
- 取付枠を天井にはめ込み、固定金具を奥まで差し込んで確実にセットして下さい。図-③、④
- 本体の電源線をダウントランスのコネクターにしっかりと差し込み接続して下さい。図-⑤
- 本体を水平にしてカチッと音がするまで押し上げ、取付枠に確実ににはめ込んで下さい。図-⑥、⑦
- ランプを取り付けた後、別売の化粧枠を本体にはめ込んで下さい。LC16673 (ピンホールタイプ) は、灯体を傾けて使用しないで下さい。図-⑧

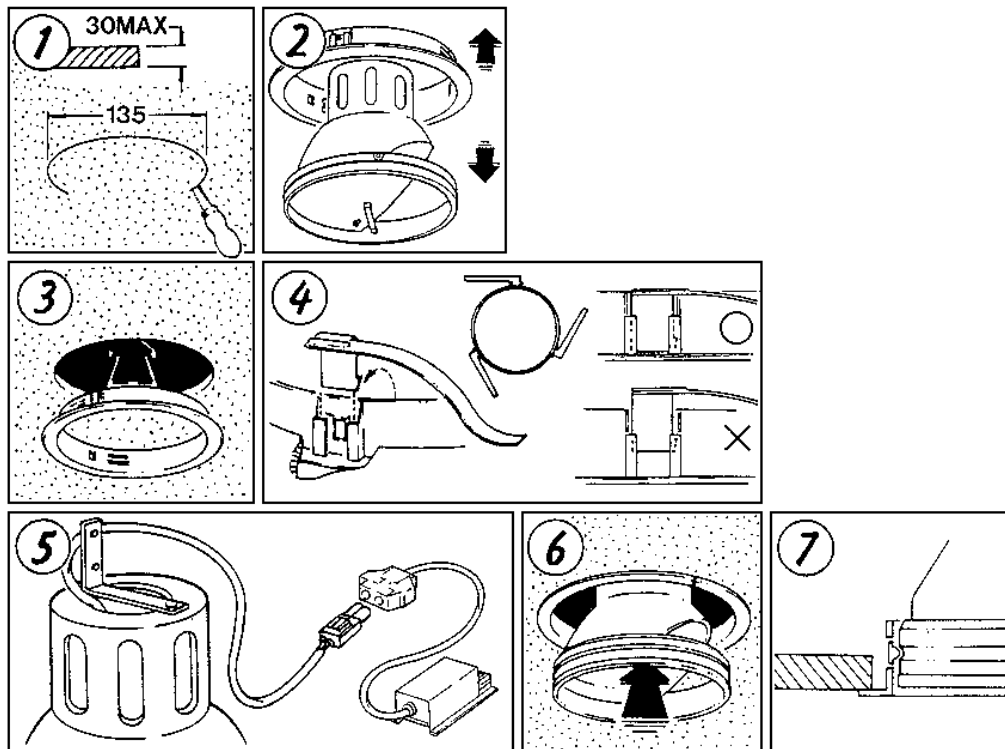


LC16590. LC16673. LC16668. LC16662.3. LC16678.

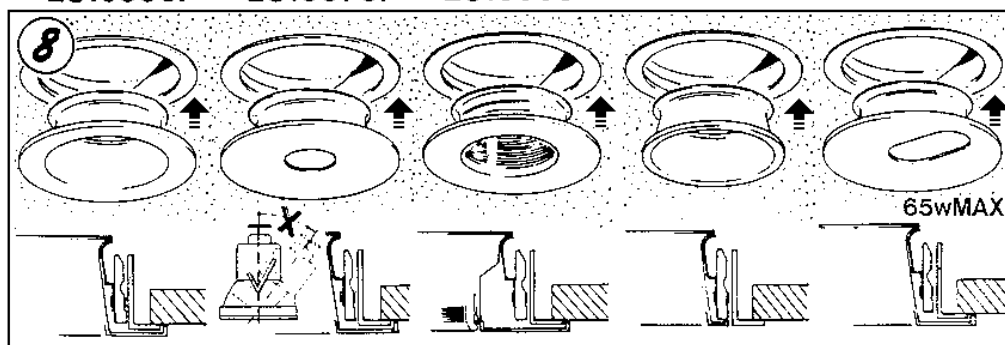


Concord

★ランプの取付、交換（スクリュータイプ ダイクロイック、ハロゲンランプ）

- 化粧枠を外して下さい。図-①
- ランプを、ソケットにしっかりとねじ込んで下さい。図-②

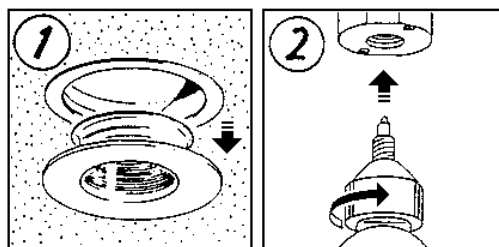


断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法は次のように行って下さい。

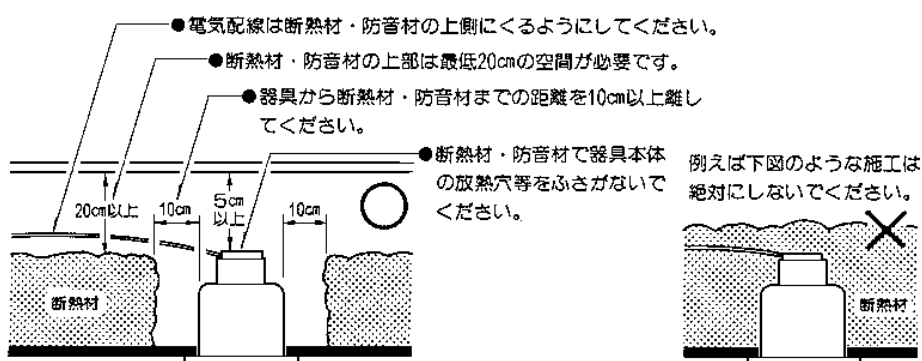

◆照射距離についてのご注意

器具の照射方向に対する商品との距離を50cm以上離して下さい。



0.5m MIN.

◎ご使用にあたってのご注意

- この製品は専用システムですので、他社製品との共用は出来ません。
- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 器具やランプを布でおおったりしないで下さい。過熱、損傷の原因になります。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保证するため、定期的に清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないで下さい。
- 器具の故障及びランプの破損したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号
TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240